

- \* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- \* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-19406A  
Czech. 11/2009. Rev. 1.2



# SGH-U800

## Uživatelská příručka





# Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

## Informace o autorských právech

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. Bluetooth QD ID: B014035
- Java™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

## Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

## Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

## Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

## Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

## Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

## Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.


## Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

## Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

## Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

## Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

## Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

## Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 41.

# O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu.

V této příručce jsou použity následující ikony:



Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.



Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.



Označuje tlačítko na telefonu. Například [  ]



Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například < **Vybrat** >



- **3G**

Telefon podporuje síť 3G, které umožňují mnohem vyšší rychlosti přenosu dat, přenos videa a konferenční video hovory.

## Speciální funkce telefonu



- **Motiv vytvořený uživatelem**

Vytvořte si vlastní motiv s oblíbenými obrázky na pozadí a barvami.



- **MobileBlog**

Sdílejte fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a na blozích.



- **Čtečka RSS**

Použijte čtečku RSS pro získání posledních zpráv ze svých oblíbených webových stránek.



- **Fotoaparát nebo videokamera**

Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci Fotoaparát.



- **Synchronizace s aplikací Windows Media Player**

Přenos hudebních souborů do telefonu přímo z aplikace Windows Media Player.



- **Hudební přehrávač**

Telefon můžete použít jako přehrávač hudebních souborů. Při posлуcháání hudby můžete používat jiné funkce telefonu.



- **FM rádio**

Poslouchejte oblíbené rádiové stanice kdykoliv a kdekoliv.



- **Tisk digitálních dat**

Tisk obrázků, zpráv a dalších osobních dat přímo z telefonu.



- **Bluetooth**

Přenos multimediálních souborů, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.



- **Webový prohlížeč**

Díky přístupu k webu získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.

## Obsah

### **Vybalení 6**

*Zkontrolujte, zda máte všechny položky*

### **Začínáme 6**

*První kroky při ovládání telefonu*

Příprava a nabíjení telefonu ..... 6

Zapnutí nebo vypnutí ..... 7

Rozvržení telefonu ..... 7

Tlačítka a ikony ..... 8

Funkce pro přístup do menu ..... 11

Zadávání textu ..... 12

Upravte si telefon ..... 13

### **Více než jen telefon 17**

*Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi*

Volání a příjem hovorů ..... 17

Používání fotoaparátu ..... 19

Odeslání fotografií a videozáznamů na web ..... 20

Přehrávání hudby ..... 21

Poslech FM rádia ..... 24

Procházení webu ..... 26

Používání části Kontakty ..... 26

Odesílání zpráv ..... 27

Čtení zpráv ..... 29

Používání funkce Bluetooth ..... 30

### **Funkce menu 32**

*Uvedeny všechny funkce menu*

### **Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 41**

## Přehled funkcí menu

Režim menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu. (V závislosti na zemi stiskněte v základním režimu [Střed].)

### 1 Protokol hovoru

### 2 Kontakty

### 3 Multimédia

- 1 Hudební přehrávač
- 2 FM rádio
- 3 Hlasový záznamník

### 4 Prohlížeč

- 1 Domovská stránka
- 2 Zadat URL
- 3 Záložky
- 4 Uložené stránky
- 5 Historie
- 6 Upřesnit
- 7 Nastavení prohlížeče

### 5 Zprávy

- 1 Vytvořit zprávu
- 2 Přijaté
- 3 Doručená pošta
- 4 Koncepty
- 5 K odeslání
- 6 Odeslané
- 7 Moje složky
- 8 Šablony
- 9 Odstranit podle složek
- 10 Nastavení
- 11 Stav paměti

### 6 Moje soubory<sup>1</sup>

- Album fotoaparátu
- Obrázky
- Videa
- Zvuky
- Hry a další
- Ostatní soubory
- Stav paměti

### 7 Kalendář

### 8 Fotoaparát

### 9 Zábava

- 1 Hry a další
- 2 Editor obrázků
- 3 Video editor

### \* Aplikace\*

- 1 Upozornění<sup>†</sup>
- 2 Bluetooth
- 3 Čtečka RSS
- 4 Poznámka
- 5 Úkol
- 6 Světové hodiny
- 7 Kalkulačka
- 8 Převodník
- 9 Časovač
- 10 Stopky
- 11 SIM application toolkit<sup>2</sup>

### 0 Google/Upozornění<sup>†</sup>

### # Nastavení

- 1 Telefonní profily
- 2 Čas a datum
- 3 Nastavení displeje a osvětlení
- 4 Nastavení telefonu
- 5 Nastavení hovorů
- 6 Zabezpečení
- 7 Nastavení aplikací
- 8 Nastavení sítě
- 9 Nastavení paměti
- 10 Hlavní resetování

1. Další složky budou k dispozici po vložení paměťové karty.

2. Dostupné pouze v případě, že je podporováno kartou SIM nebo USIM.

† Když není služba Google k dispozici, pořadí vnořených menu se změní.

†† Když není služba Google k dispozici, položka **Upozornění** bude z části **Aplikace** přesunuta do menu 0.



## Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Baterie
- Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.




Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.


## Začínáme

První kroky při ovládání telefonu

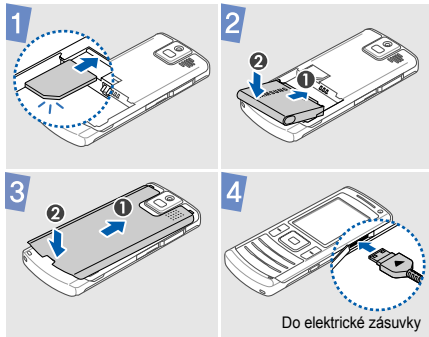

### Příprava a nabíjení telefonu

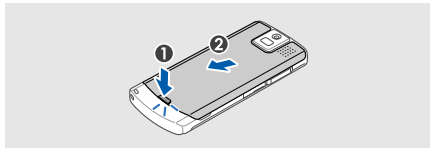

## Sundání krytu baterie



## Zapnutí nebo vypnutí


Zapnutí	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stiskněte a podržte [  ].</li><li>2. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte &lt;Potvrdit&gt;.</li></ol>
Vypnutí	Stiskněte a podržte [  ].

## Rozvržení telefonu

### Pohled zepředu



## Pohled zezadu

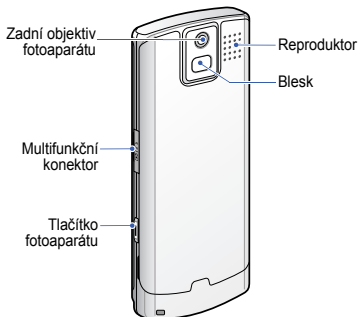

Můžete zamknout klávesnici, aby při náhodném stisknutí tlačítek nedošlo ke spuštění žádné funkce. Pro odemknutí nebo zamknutí klávesnice, stiskněte a držte [ ✖ ] (V závislosti na vašem regionu může být potřeba nejdříve stisknout levé kontextové tlačítko pro odblokování klávesnice).

## Tlačítka a ikony

### Tlačítka



Provedení funkce uvedené na spodním řádku displeje.



V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu.

V režimu Menu umožňuje přechod mezi možnostmi menu.



V základním režimu umožňuje přistupovat k režimu Menu (nebo k zjednodušeným menu, v závislosti na verzi telefonu).

V režimu menu umožňuje výběr označené možnosti nebo potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.

Stisknutím a podržením [1] v základním režimu přistoupíte k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [0].



Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí.

Stisknutím a podržením [#] v základním režimu aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil. Stisknutím a podržením [\*] zadáte mezeru mezi čísly.



Nastavení hlasitosti telefonu.










V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.

V režimu fotoaparátu pořídíte fotografii nebo videozáznam.

## Ikony







V horním řádku displeje mohou být zobrazeny následující ikony oznamující stav telefonu. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

	Síla signálu
	Připojování k síti GPRS (2.5G) nebo přenos dat v síti GPRS (2.5G)
	Připojování k síti EDGE nebo přenos dat v síti EDGE
	Připojování k síti UMTS (3G) nebo přenos dat v síti UMTS (3G)
	Připojování k síti HSDPA (3G+) nebo přenos dat v síti HSDPA (3G+)
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá video hovor

	Připojeno k počítači přes port USB
	Procházení Internetu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Přehrávání hudby je zastaveno
	Stav FM rádia: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Zapnuto</li> <li> : Vypnuto</li> </ul>
	Funkce Bluetooth je aktivní
	Připojena Bluetooth náhlavní souprava nebo hands-free sada
	Je nastaveno upozornění



Nová zpráva:

-  : SMS
-  : MMS
-  : E-mail
-  : Hlasová pošta
-  : Zpráva WAP push
-  : Konfigurační zpráva



Je vložena paměťová karta



Nastavení profilu:

-  : Normální
-  : Tichý
-  : Vozidlo
-  : Jednání
-  : Exteriér
-  : Offline




Stav baterie

10:00

Aktuální čas

## Funkce pro přístup do menu

Vyberte  
možnost

1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím **<Vybrat>**, **<OK>** nebo [Střed] potvrdíte zobrazenou funkci nebo označenou možnost.
4. Stisknutím **<Zpět>** přejdete o úroveň výše.  
Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.

### Používání čísel menu

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

## Zadávání textu

### Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [✱] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [✱] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

### Režim ABC

**Když chcete zadat slovo:**  
Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

### Režim T9

**Když chcete zadat slovo:**

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [2] až [9].
2. Než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.
3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Jinak zobrazte alternativní slova stisknutím [0].

### Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

### Režim symbolů

Stiskněte tlačítka s požadovanými symboly.

#### Další funkce

- Stisknutím [1] zadáte interpunkční znaménka a zvláštní znaky.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Kurzor přesunete stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím <Vymazat> odstraníte jednotlivé znaky.
- Stisknutím a podržením <Vymazat> vymažete celý displej.

## Upravte si telefon

#### Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk** → **Text na obrazovce**.
2. Vyberte jazyk.
3. Stiskněte <OK> → <Uložit>.

#### Melodie vyzvánění

#### Změna vlastností profilu:

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Nastavení** → **Telefonní profily**.
2. Přejděte na zvukový profil, který používáte.



3. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Upravit**.
4. Vyberte možnost **Vyzvánění hlasového hovoru** → kategorie → vyzvánění.
5. Vyberte možnost **Vyzvánění video hovoru** → kategorie → vyzvánění.
6. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Uložit**.

#### Změna zvukového profilu:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Telefonní profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.
3. Stisknutím [Střed].

#### Hlasitost tónů klávesnice

V základním režimu nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [Hlasitost].

#### Pozadí v základním režimu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Displej** → **Tapeta** → **Obrázky**.
2. Vyberte kategorii obrázků.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte **<Nastavit>**.

## Motivy pro displej

### Vytvoření motivu:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Displej** → **Můj motiv**.
2. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Vytvořit** → **snadné** nebo **pokročilé**.
3. Upravte motiv podle svých představ.
4. Po dokončení zadejte název motivu a stiskněte **<Uložit>**.
5. Stisknutím **<Ano>** motiv použijete.

### Použití motivu:

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Displej** → **Můj motiv**.
2. Vyberte motiv.
3. Stiskněte **<Uložit>**.



Výchozí motiv můžete rychle obnovit zadáním znaků **[\*]**, **[#]**, **[8]**, **[2]**, **[7]** a **[#]** v základním režimu. Telefon se automaticky restartuje a použije výchozí motiv.

#### Zkratky menu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

#### Tichý profil

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete aktivovat tichý profil. Stiskněte a podržte [**#**] v základním režimu.

#### Zámek telefonu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek tel.**
2. Vyberte možnost **Zap.**
3. Stiskněte **<Uložit>**.
4. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<Potvrdit>**.
5. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<Potvrdit>**.



## Více než jen telefon

*Začněte s funkcemi pro volání, fotoaparátem, hudebním přehrávačem, webovým prohlížečem a dalšími speciálními funkcemi*


### Volání a příjem hovorů

#### Volání



##### Uskutečnění hlasového hovoru:

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [].  
Stisknutím [Hlasitost] lze nastavit hlasitost.
3. Stisknutím [] ukončíte volání.

##### Uskutečnění video hovoru:

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Video hovor**.
3. Stisknutím [] ukončíte volání.

#### Příjem hovorů

1. Když telefon zvoní, stiskněte [].  
Pokud jde o video hovor, stisknutím <**Zobrazit**> umožníte volajícímu, aby vás viděl přes kameru.
2. Stisknutím [] ukončíte volání.


#### Použití funkce hlasitý odposlech

Během hlasového hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím [Střed] a potom **<Ano>**.

Dalším stisknutím [Střed] přepnete zpět na sluchátko.

#### Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte druhému účastníkovi během hovoru.  
První hovor bude podržen.
2. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Konferenční hovor**.
3. Další účastníky přidáte opakováním kroků 1 a 2.

4. Během konferenčního hovoru:
  - Pokud chcete mít soukromý rozhovor s jedním účastníkem, stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Soukromý hovor**.
  - Stisknutím **<Možnosti>** a vybráním položky **Konec** → **Vybrat účastníka** → účastník, kterého chcete odpojit → **Ukončit** odpojíte jednoho účastníka.
5. Konferenční hovor ukončíte stisknutím [].

## Používání fotoaparátu

### Fotografování

1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát] v základním režimu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na objekt a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [Fotoaparát] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <📷> nebo [Fotoaparát] pořídíte další fotografii.

### Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Album fotoaparátu**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

### Nahrávání videozáznamu

1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát] v základním režimu.
2. Opakovaným stisknutím [1] přepněte na režim nahrávání.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
4. Stisknutím [Fotoaparát] zahájíte nahrávání.

5. Stisknutím <□> nebo [Fotoaparát] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
6. Stisknutím <📷> nebo [Fotoaparát] můžete nahrát další videozáznam.

#### Přehrání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Moje soubory** → **Album fotoaparátu**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

## Odeslání fotografií a videozáznamů na web

#### Aktivace účtu ShoZu

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Nastavení MobileBlog** → **Aktivace ShoZu**.
2. Vyberte možnost **Zap**.
3. Aktivujte účet podle zobrazených pokynů.

#### Nastavení cílového umístění

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Nastavení MobileBlog** → **Cílová umístění**.

- 
2. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Vytvořit nový**.
  3. Přidejte nové cílové umístění podle pokynů na obrazovce.

---

#### Odeslání souboru

1. Otevřete aplikaci, jako jsou **Moje soubory** nebo **Fotoaparát**.
2. Vyberte nebo pořídte fotografii nebo videozáznam.
3. Stiskněte <**Možnosti**> a vyberte položku **Uložit na web**.
4. Vyberte cílové umístění.
5. Zadejte název a popis a vyberte značku.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

## Přehrávání hudby

---

#### Příprava hudebních souborů

Použijte tyto způsoby:


- Stažení z webu.
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. Informace naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Samsung PC Studio.
- Příjem přes Bluetooth.
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. Viz další část.
- Synchronizace hudebních souborů s aplikací Windows Media Player. Viz strana 22.





- Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).
- Při vložení paměťové karty s velkým množstvím souborů může telefon po dobu aktualizace databáze několik minut fungovat pomaleji. Mohou tak být ovlivněny také některé funkce telefonu. Tento problém je dočasný a nejde o poruchu telefonu.

#### Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kارتu


1. Vložte do telefonu paměťovou kارتu.
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Nastavení telefonu → Připojení k PC → Velkokapacitní zařízení**.
3. Stiskněte **<Uložit>**.
4. Stisknutím [>] se vrátíte do základního režimu.

#### Synchronizace s aplikací Windows Media Player

5. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.
6. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
7. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kارتu.
8. Po dokončení odpojte telefon od počítače.

Hudební soubory můžete zkopírovat do telefonu synchronizací s aplikací Windows Media Player 11.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení → Nastavení telefonu → Připojení k PC → Přehrávač médií**.

2. Stiskněte **<Uložit>**.
3. Stisknutím [  ] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.
5. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
6. Zadejte název telefonu a klepněte na možnost **Dokončit**.
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.
9. Po dokončení synchronizace odpojte telefon od počítače.

#### Přehrávání hudebních souborů

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Multimédia** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
  - Střed: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
  - Doleva: návrat k předchozímu souboru. Stisknutím a podržením přejdete zpět v souboru.
  - Doprava: přeskočení na následující soubor. Stisknutím a podržením přejdete dopředu v souboru.

- Nahoru: otevření seznamu skladeb.
  - Hlasitost: upravení hlasitosti.
4. Stisknutím [Dolů] zastavíte přehrávání.

#### Vytvoření seznamu skladeb

1. Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Otevřít seznam skladeb** → **Vše** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte **<Uložit>**.

4. Vyberte přidáný seznam skladeb.
5. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Přidat** → zdroj.
6. Vyberte seznam skladeb nebo požadované soubory a stiskněte **<OK>**.
7. Hudbu přehrajete stisknutím [Střed].

## Poslech FM rádia

#### Poslech rádia

1. Připojte konektor dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru na telefonu.

- 
2. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Multimédia → FM rádio**.
  3. Při prvním spuštění FM rádia proveďte automatické naladění stisknutím **<Ano>**.  
Dostupné rádiové stanice se automaticky uloží.
  4. Stisknutím [Doleva] nebo [Doprava] naleznete dostupné rádiové stanice.  
Nebo vyberte uloženou rádiovou stanici stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
  5. Stisknutím [Střed] rádio vypnete.

#### Uložení rádiových stanic

#### Automatické ladění:

1. Na obrazovce rádia stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Automatické ladění**.
2. Potvrďte stisknutím **<Ano>**.  
Dostupné rádiové stanice se automaticky uloží.

#### Ruční nastavení:

1. Na obrazovce rádia, můžete stisknutím [Doleva] nebo [Doprava] vybrat požadovanou stanici.
2. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Přidat k oblíbeným položkám**.

## Procházení webu

### Spuštění webového prohlížeče

V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Prohlížeč** → **Domovská stránka**. Otevře se domovská stránka poskytovatele služeb.

### Procházení webu


- Mezi položkami prohlížeče lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
- Položku vyberete stisknutím [Střed].
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte **<Zpět>**.
- Možnosti prohlížeče otevřete stisknutím **<Možnosti>**.

## Používání části Kontakty

### Přidání kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte **<Možnosti>**.
2. Vyberte možnost **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti → **Nový**.
3. Pokud jste vybrali možnost **Telefon**, zvolte typ čísla.
4. Zadejte kontaktní údaje.
5. Stiskněte [Střed] nebo stiskněte **<Možnosti>** a uložte kontakt vybráním položky **Uložit**.

#### Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **<Kontakty>**.
2. Zadejte několik prvních písmen požadovaného jména.
3. Vyberte kontakt.
4. Přejděte na číslo a stisknutím [] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím **<Možnosti>** a vybráním položky **Upravit**.

## Odesílání zpráv

#### Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole příjemce.
4. Zadejte cílová čísla.
5. Stiskněte **<Možnosti>** a odešlete zprávu vybráním položky **Odeslat**.

#### Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy → Vytvořit zprávu → Zpráva**.
2. Zadejte text zprávy.
3. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat položku, Vytvořit položku** nebo **Přidat přílohu**.
4. Přidejte mediální soubor, kontakt, položku z kalendáře nebo záložku.
5. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Přidat předmět**.
6. Zadejte předmět zprávy.
7. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole příjemce.

8. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
9. Stiskněte **<Možnosti>** a odešlete zprávu vybráním položky **Odeslat**.

#### Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy → Vytvořit zprávu → E-mail**.
2. Zadejte text e-mailu.
3. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat přílohu** nebo **Vytvořit položku**.
4. Přidejte mediální soubor, kontakt, položku z kalendáře nebo záložku.

- 
5. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole předmětu.
  6. Zadejte předmět e-mailu.
  7. Stisknutím [Nahoru] přejděte na pole příjemce.
  8. Zadejte e-mailové adresy.
  9. Stiskněte <Možnosti> a odešlete e-mail vybraním položky **Odeslat**.

## Čtení zpráv

---

### Čtení textové zprávy

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou zprávu.

### Zobrazení multimediální zprávy

- 
1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Zprávy** → **Přijaté**.
  2. Vyberte multimediální zprávu.

### Zobrazení e-mailu

- 
1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Zprávy** → **Doručená pošta**.
  2. Stiskněte <Možnosti> a vyberte položku **Stáhnout**.
  3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
  4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <Možnosti> a vybraním položky **Stáhnout**.



## Používání funkce Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášení dat mezi nimi, používání handsfree nebo ovládání telefonu na dálku.

### Zapnutí funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace → Bluetooth → Aktivace → Zap.**
2. Vybráním možnosti **Viditelnost telefonu → Zap.** umožníte ostatním zařízením nalézt telefon.

### Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace → Bluetooth → Moje zařízení → Hledat nové zařízení.**
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **<OK>**.  
Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód, spárování bude dokončeno.

---

#### Odeslání dat

1. Otevřete část **Kontakty, Moje soubory, Kalendář, Poznámka** nebo **Úkol**.
2. Vyberte položku.
3. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte položku **Odeslat vizitku prostřednictvím** nebo **Odeslat pomocí** → **Bluetooth**.
4. Vyhledejte a vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**.

---

#### Přijem dat

1. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>**.
2. Potvrďte příjem stisknutím **<Ano>**.

## **Funkce menu**

*Uvedeny všechny funkce menu*

V této části jsou krátce vysvětleny funkce menu v telefonu.

### **Protokol hovoru**

Zobrazení posledních volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

### **Kontakty**

Hledání kontaktů v části Kontakty.

## **Multimédia**

Menu	Popis
Hudební přehrávač	Otevření a poslech všech hudebních souborů seřazených podle určitého klíče. Můžete také vytvořit vlastní seznamy skladeb.
FM rádio	Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu.
Hlasový záznamník	Záznam hlasových poznámek a jiných zvuků.

## Prohlížeč

Menu	Popis
Domovská stránka	Připojení telefonu k síti a načtení domovské stránky poskytovatele webových služeb.
Zadat URL	Zadání adresy URL a otevření příslušné webové stránky.
Záložky	Uložení adres URL, aby bylo možné rychle otevřít webové stránky.
Uložené stránky	Přístup k seznamu stránek, které jste uložili v režimu online.
Historie	Otevření seznamu posledních navštívených stránek.

Menu	Popis
Upřesnit	Vymazání mezipaměti. Odstranění souborů cookie nebo nastavení toho, zda mají být ukládány. Změna nastavení pro webový prohlížeč a zobrazení informací o verzi a autorských právech.
Nastavení prohlížeče	Výběr profilu připojení, který se použije pro přístup k webu.

## Zprávy

Menu	Popis
Vytvořit zprávu	Vytvoření a odeslání textových, multimediálních a e-mailových zpráv.
Přijaté	Přístup k přijatým zprávám.

Menu	Popis
Doručená pošta	Přístup k přijatým e-mailům.
Koncepty	Přístup ke zprávám, které jste uložili pro pozdější odeslání.
K odeslání	Přístup ke zprávám, které telefon odesílá, a zprávám, které nešly odeslat.
Odeslané	Přístup k odeslaným zprávám.
Moje složky	Vytvoření nových složek a organizace zpráv.
Šablony	Vytváření a používání šablon často používaných zpráv nebo pasáží.
Odstranit podle složek	Odstranění všech zpráv v jednotlivých schránkách.
Nastavení	Nastavení různých možností posílání zpráv.

Menu	Popis
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti.

## Moje soubory

Menu	Popis
Album fotoaparátu	Otevření seznamu pořízených fotografií a videozáznamů.
Obrázky, Videá, Zvuky, Ostatní soubory	Přístup k mediálním souborům a ostatním souborům uloženým v paměti telefonu.
Hry a další	Přístup k vestavěným Java hrám a stahování Java aplikací.
Stav paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti.



Další složky budou k dispozici po vložení paměťové karty.

## Kalendář

Sledování plánu.

## Fotoaparát

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

## Zábava

Menu	Popis
Hry a další	Přístup k vestavěným Java hrám a stahování Java aplikací.

### Menu

### Popis

Editor obrázků

Úpravy obrázků pomocí různých nástrojů.

Video editor

Úprava videozáznamů kombinováním fotografií nebo videozáznamů.

## Aplikace

### Menu

### Popis

Upozornění<sup>‡</sup>

Nastavení budíku nebo upozornění na událost na určitý čas.

<sup>‡</sup> Pokud není vyhledávací služba Google k dispozici, položka **Upozornění** bude v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb přesunuta do menu 0.

Menu	Popis
Bluetooth	Bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením Bluetooth.
Čtečka RSS	Uložení oblíbených kanálů se zprávami nebo blogů do knihoven a získávání aktuálních zpráv a informací kdykoli chcete.
Poznámka	Vytváření poznámek o důležitých věcech a správa poznámek.
Úkol	Vytvoření seznamu úkolů, které musíte provést.
Světové hodiny	Nastavení místního časového pásma a zjištění aktuálního času v jiné části světa.

Menu	Popis
Kalkulačka	Provádění aritmetických funkcí.
Převodník	Provádění převodů, například délkových a teplotních.
Časovač	Nastavení doby, kterou bude telefon odpočítávat.
Stopky	Měření uplynulého času.
SIM application toolkit	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

## Google/Upozornění

V závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb zde může být jedno z těchto dvou menu:

- **Google:** spuštění vyhledávacího nástroje Google, který umožňuje hledat informace, zprávy, obrázky a místní služby na webu. Můžete také použít e-mailovou službu.
- **Upozornění:** Nastavení budíku nebo upozornění na událost na určitý čas.

## Nastavení

Menu	Popis
Telefonní profily	Změna nastavení zvuku telefonu pro různé události nebo situace.
Čas a datum	Změna času a data zobrazeného na telefonu.

Menu	Popis
Nastavení displeje a osvětlení → Displej → Můj motiv	Vyberte si nebo vytvořte motiv pro displej telefonu.
Nastavení displeje a osvětlení → Displej → Tapeta	Změna obrázku na pozadí, který je zobrazen v základním režimu.
Nastavení displeje a osvětlení → Displej → Pozdrav	Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.
Nastavení displeje a osvětlení → Displej → Displej volání	Změna nastavení pro displej při vytáčení.
Nastavení displeje a osvětlení → Displej → Zobrazení hodin	Výběr typu hodin, který se zobrazí na displeji v základním režimu. Toto menu nemusí být v závislosti na typu pozadí k dispozici.



Menu	Popis
Nastavení displeje a osvětlení → Osvětlení → Jas LCD	Nastavení jasu displeje pro různé světelné podmínky.
Nastavení displeje a osvětlení → Osvětlení → Čas podsvícení	Výběr doby, po kterou má podsvícení a displej zůstat zapnutý, když se telefon nepoužívá.
Nastavení displeje a osvětlení → Osvětlení → Osvětlení klávesnice	Nastavení osvětlení klávesnice.
Nastavení telefonu → Jazyk	Výběr jazyka, který se bude používat k zobrazení textu nebo pro režim T9.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Zkratky	Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka.
Nastavení telefonu → Vlastní čísla	Zobrazení vlastních telefonních čísel nebo přiřazení jména každému číslu.
Nastavení telefonu → Automatický zámek klávesnice	Nastavení automatického zamykání klávesnice při vypnutí displeje.
Nastavení telefonu → Funkce tlačítka hlasitosti	Nastavení funkce tlačítka [Hlasitost] při stisknutí a podržení při příchozím hovoru.

Menu	Popis
Nastavení telefonu → Připojení k PC	Výběr režimu rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k počítači přes rozhraní USB.
Nastavení hovorů	Nastavení možností pro funkce volání.
Zabezpečení → Zámek tel.	Aktivace hesla telefonu, které chrání telefon před neoprávněným použitím.
Zabezpečení → Zámek SIM	Nastavení telefonu, aby fungoval pouze s aktuální kartou SIM nebo USIM, přiřazením blokovacího hesla karty SIM.
Zabezpečení → Blokování PIN	Aktivace kódu PIN, který chrání kartu SIM nebo USIM před neoprávněným použitím.

Menu	Popis
Zabezpečení → Blokování soukromí	Zamknutí přístupu ke zprávám, souborům, záznamům o volání, kontaktům, kalendáři, poznámkám a úkolům.
Zabezpečení → Režim rychlé volby	Nastavení telefonu, aby omezil volání na omezenou skupinu telefonních čísel, pokud karta SIM nebo USIM funkci podporuje.
Zabezpečení → Změnit heslo telefonu	Změna hesla telefonu.
Zabezpečení → Změnit kód PIN	Změna kódu PIN.
Zabezpečení → Změna PIN2	Změna kódu PIN2.

Menu	Popis
Zabezpečení → Mobilní sledování	Nastavení telefonu, aby automaticky odeslal přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům, když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM nebo USIM. Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným poskytovatelem služeb.
Nastavení aplikací	Úprava nastavení pro používání aplikací dostupných na telefonu.
Nastavení sítě → Výběr sítě	Výběr sítě, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo automatický výběr sítě.

Menu	Popis
Nastavení sítě → Režim sítě	Změna na vhodné pásmo při cestování do zahraničí.
Nastavení sítě → Preferované sítě	Přidání nové sítě do seznamu preferovaných sítí, pokud to karta USIM/SIM podporuje.
Nastavení sítě → Připojení	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.
Nastavení paměti	Kontrola informací o aktuálně využitě paměti. Můžete také vymazat paměť.
Hlavní resetování	Obnovení nastavení telefonu, která jste změnili.

## Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

### Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.767 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

- 
1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2.0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

## **Bezpečnostní opatření při používání baterií**

---

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.

- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

## **Bezpečnost na silnicích**

---

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

## **Provozní prostředí**

---

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

## **Elektronické přístroje**

---

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obráťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

## **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

## **Naslouchátka**

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

## **Ostatní zdravotnické přístroje**

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

### Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

### Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

### Prostředí s nebezpečím výbuchu

---

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasné označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

### Tísňová volání


---

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek.

Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [.

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

### **Další důležité bezpečnostní informace**

---

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

### **Péče a údržba**

---

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.



- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změňte štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypřšla záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

## Správná likvidace produktu

---

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem.

Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpořte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkontrolovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směřován s jiným odpadem.



## Prohlášení o shodě (R&TTE)

*My, společnost*

**Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro síť GSM: SGH-U800

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka 0168

**CE0168**

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

*a lze ji zpřístupnit na vyzádání.  
(Zástupce v EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.05.21

**Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)



\* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na [www.samsung.cz](http://www.samsung.cz), anebo můžete kontaktovat svého dodávatele v místě, kde jste telefon zakoupili.